



第一步 建立文件夹并设置“授权用户”权限

- 1、文件夹建立在自己喜欢的地方，待会配置 FTP 服务器时要用到这个文件夹的路径。
- 2、右键打开该文件夹的“属性” → 选择“安全” → 单击“编辑” → 勾选上“完全控制 - 允许” → 点击“确定”。

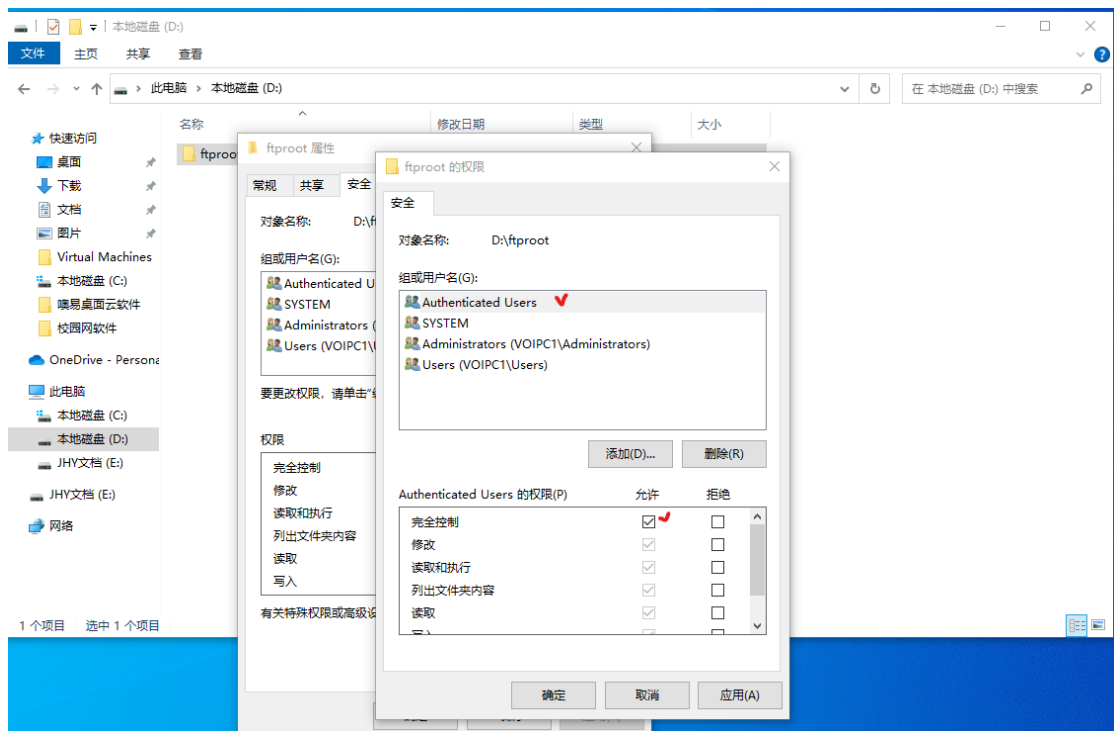


第二步 建立本地新用户

- 1、搜索并打开“计算机管理” → 展开左侧菜单的“用户和组” → 点击“用户” → 在右边空白处右键，点击“新用户” → 此时弹出新用户创建窗口（可以建多个 ftp 新用户）

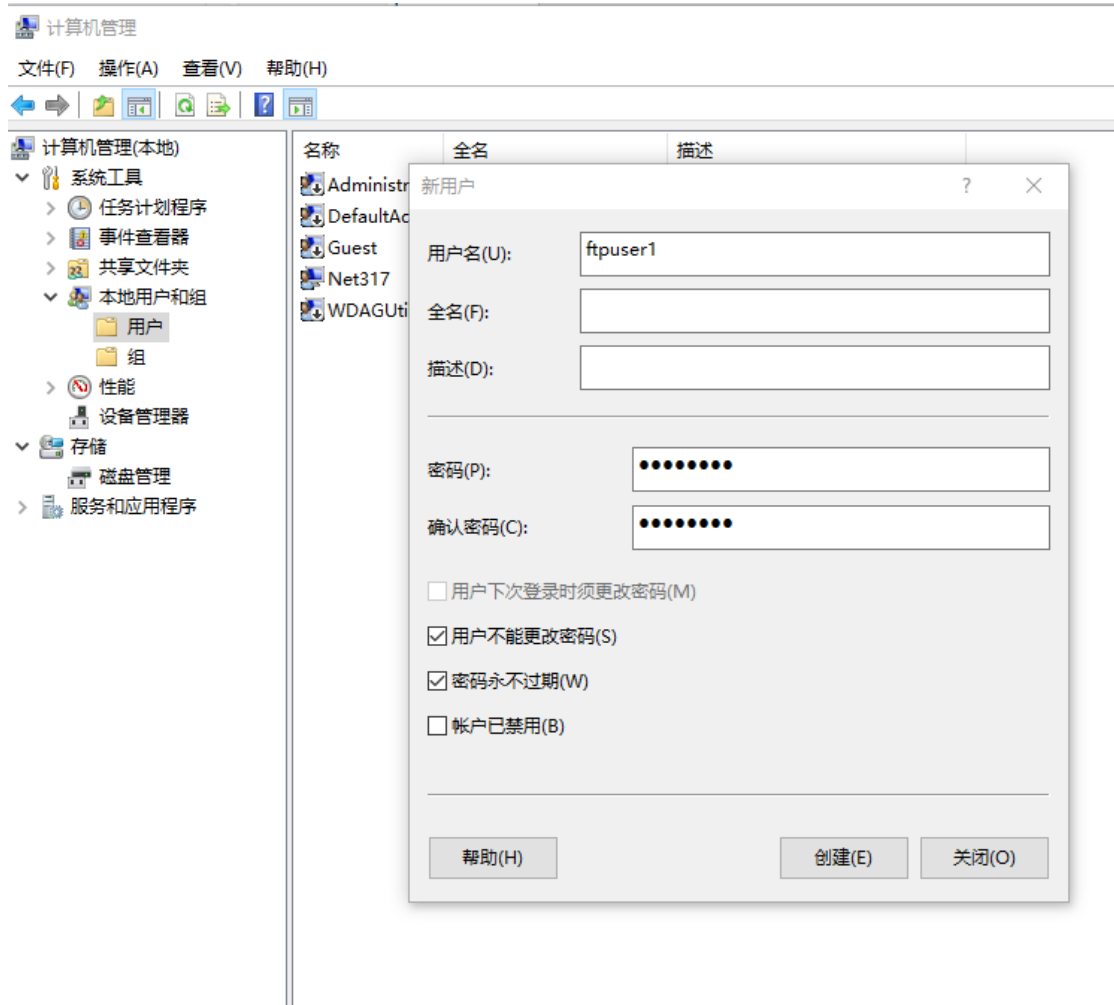


- 2、把新建用户加入到 IIS_IUSRS 组中。选择用户-单击右键选择属性-单击隶属于，选择添加-选择高级-单击立即查找，选择 IIS_IUSRS，单击确定

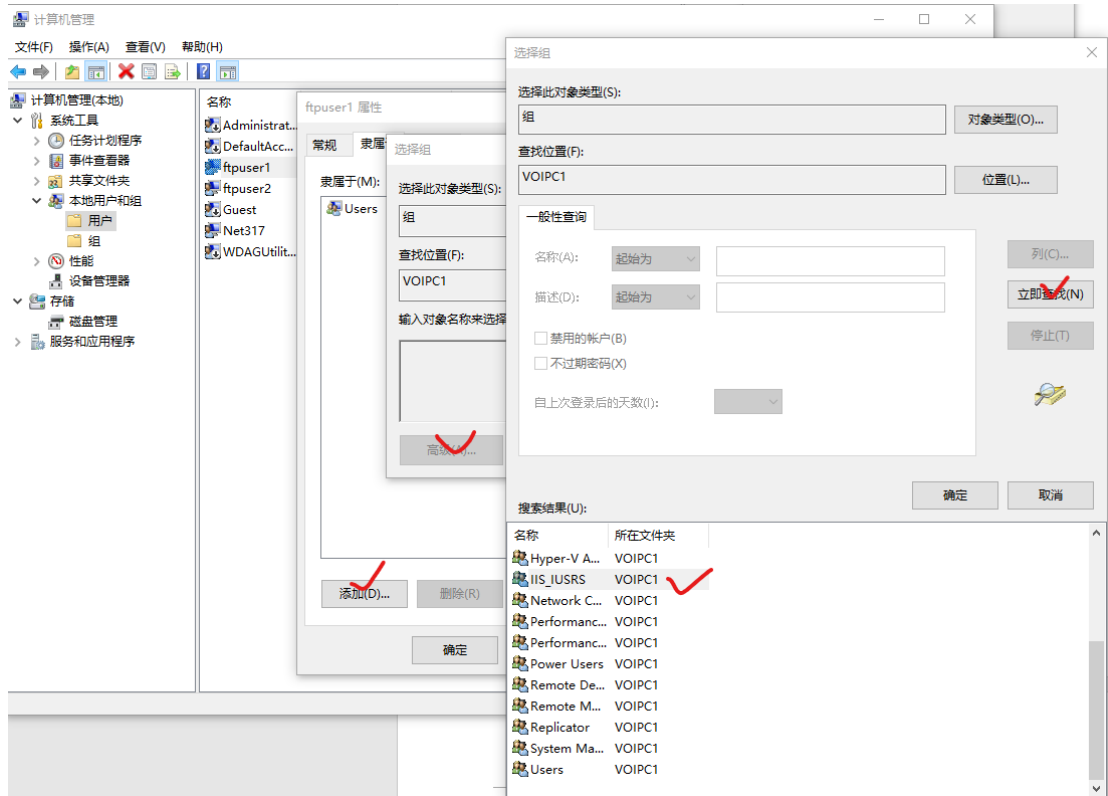


第三步 安装 IIS

- 1、单击“控制面板” → 选择“程序” → 选择“程序和功能” → 单击“启用和关闭 windows 功能” → 找到“Internet information service”，选择如下，其他默认：

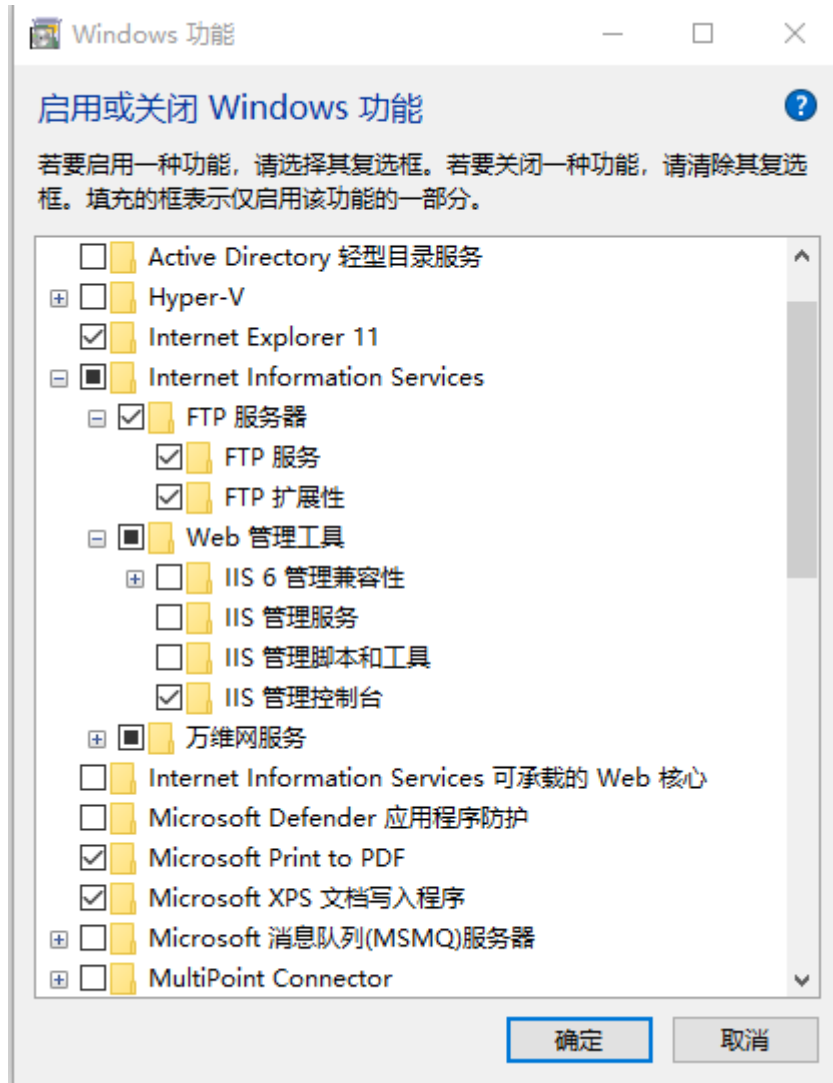


第四步 搭建 ftp 服务器


- 1、搜索“IIS” → 打开 Internet Information Services (IIS)管理器 → 展开左侧菜单 → 右键“网站” → 点击“添加 FTP 站点”。选择刚刚建立的文件夹，单击下一步

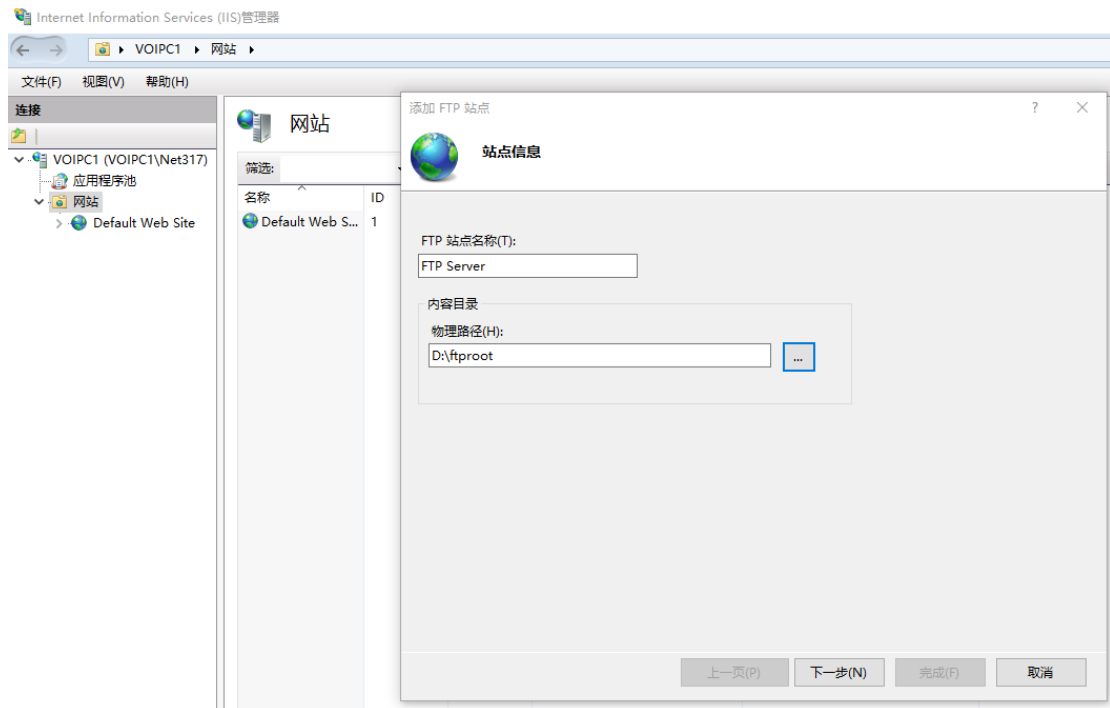

- 2、绑定和 SSL 设置 → IP 地址写 FTP 服务器所在的电脑的 IP 地址 → 端口填“21”→ 勾选“无 SSL” → 点击“下一步”。

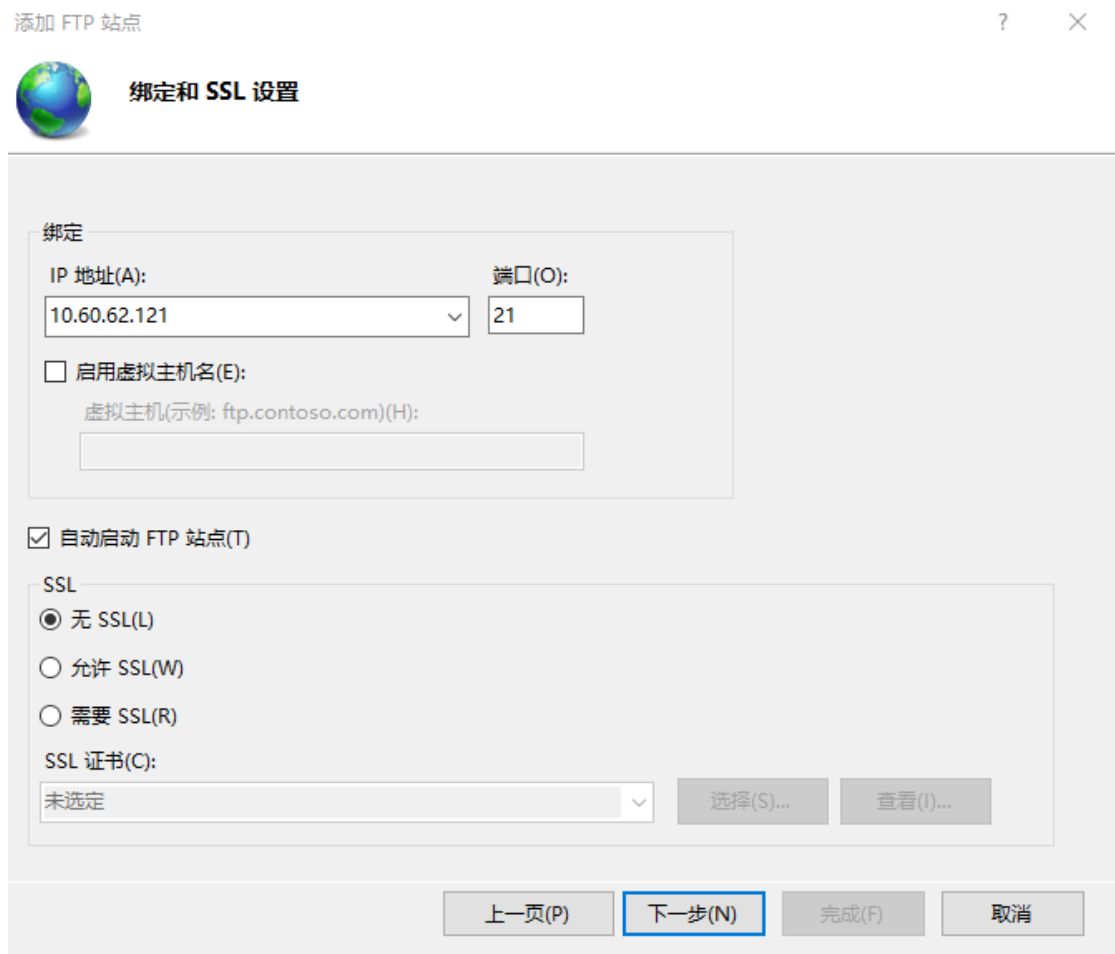


- 3、身份验证和授权信息：勾选“基本”→ 选择“指定角色或用户组，组名为“IIS_IUSRS”→ 权限勾选“读取”和“写入”→ 点击“完成”

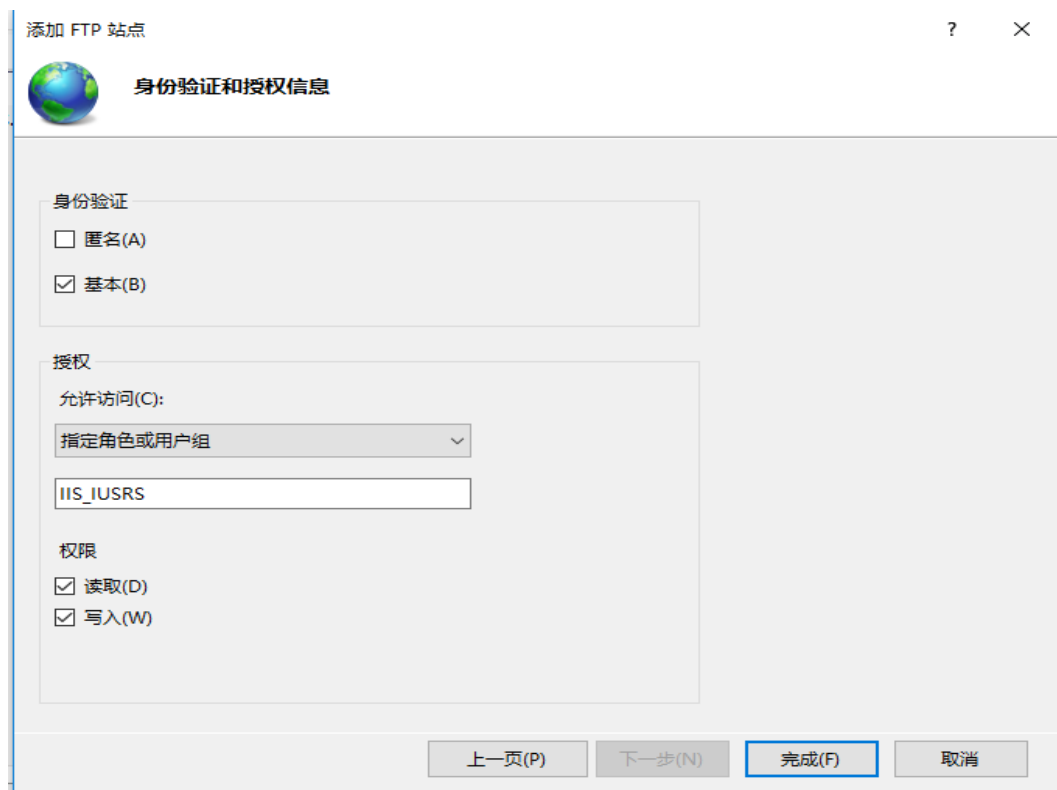

The screenshot shows the 'Add FTP Site' wizard in Windows Server. The title bar says '添加 FTP 站点'. The main window has a globe icon and the title '身份验证和授权信息'. Under '身份验证' (Authentication), '基本(B)' (Basic) is selected with a checkmark, while '匿名(A)' (Anonymous) is unselected. Under '授权' (Authorization), '允许访问(C):' (Allow access to:) is set to '指定角色或用户组' (Specify roles or user groups) in the dropdown, and 'IIS_IUSRS' is entered in the text box. Under '权限' (Permissions), '读取(D)' (Read) and '写入(W)' (Write) are both selected with checkmarks. At the bottom, there are buttons for '上一頁(P)' (Previous), '下一步(N)' (Next), '完成(F)' (Finish), and '取消' (Cancel). The '完成(F)' button is highlighted with a blue border.

第四步：测试

- 1、测试服务器是否搭建成功 → 打开文件管理器（不要使用浏览器，现在浏览器大部分都不再支持 FTP）→ 地址栏中输入 ftp://[你的电脑 IP 地址]（如 ftp://10.60.62.121）→ 回车 → 弹出登录框 → 输入刚才建立本地用户的用户名和密码 → 点击登录 → 如果可以看到浏览器页面显示文件和文件夹列表 → 那么你的 FTP 服务器就搭建成功啦

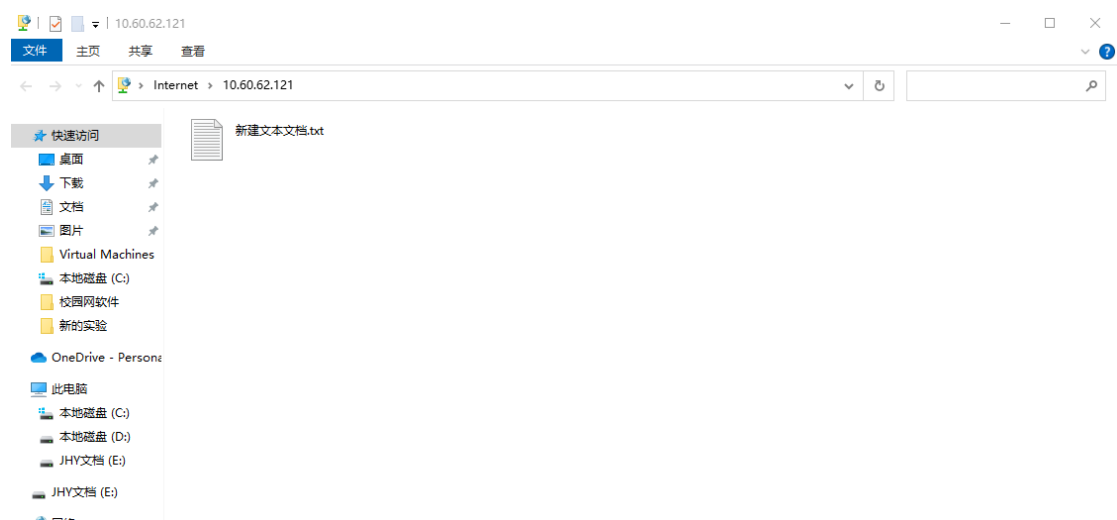

Web 服务器搭建，因为 win10 的 IIS 中缺省有了 web 服务器，所以实验可以不再搭建。